


## Fahrerplatz

- 1 Signalhorn-Taste
- 2 Blinker, Fern- und Abblendlicht, Scheibenwischer
- 3 Lenkrad
- 4 Multifunktionsanzeige
- 5 Codierungstaste für km/h-Anzeige
- 6 Luftauslassdüsen
- 7 Zündschloss
- 8 Schalter elektrische Feststellbremse
- 9 Schalter Zweistufenlenkung
- 10 Warnblinkschalter
- 11 Schalter heizbare Frontscheibe
- 12 Umschalter Abblendlicht oben oder unten
- 13 Ein-Ausschalter Beleuchtung
- 14 Neigungs- und Höhenverstellung Lenksäule
- 15 Inchipedal
- 16 Bremspedal
- 17 Gaspedal, Fahrpedal

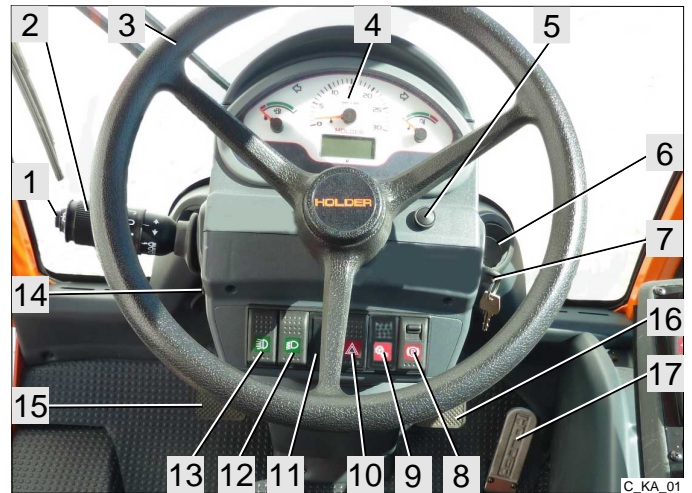

## Multifunktionsanzeige


- 1 Anzeige Kraftstoffvorrat
- 2 Kontrollleuchte Blinklicht links
- 3 Anzeige Motordrehzahl mit Markierung für Zapfwellendrehzahl
- 4 Kontrollleuchte Blinklicht rechts
- 5 Anzeige Kühlwassertemperatur
- 6 Kontrollleuchte Fernlicht
- 7 Kontrollleuchte Abblendlicht
- 8 Kontrollleuchte Blinklicht 2. Anhänger
- 9 Kontrollleuchte Blinklicht 1. Anhänger
- 10 Betriebsstundenzähler und digitale km/h-Anzeige
- 11 Kontrollleuchte Vorglühen
- 12 Kontrollleuchte Differentialsperre
- 13 Kontrollleuchte Feststellbremse
- 14 Kontrollleuchte Kühlwassertemperatur
- 15 Kontrollleuchte Motoröldruck
- 16 Kontrollleuchte Batterie



## Bedienelemente

### C 350, C 370

- 1 Diagnosesteckdose für Fahrelektronik
- 2 Kontrollleuchte Fehler in Fahrtriebssteuerung
- 3 12 V Steckdose (Zigarettenanzünder)
- 4 12 V Steckdose (2-polig)
- 5 Feineinstellgeber Motordrehzahl
- 6 Temperaturanzeige Hydrauliköl

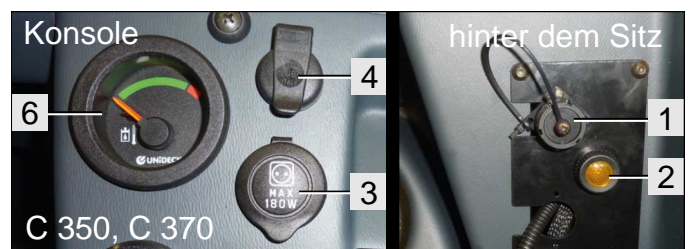




### C 250, C 270, B 250



**Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung C-Reihe | B 250 154298**


**Bedienkonsole**

- 1\* Mengenteiler (MT) 2, 40-60 l/min **(C/D)**
- 1a\* Mengensteuerung MT 2 **(C/D)**
- 2 Mengenteiler (MT) 1, 0-25 l/min **(A/B)**
- 2a Mengensteuerung MT 1 **(A/B)**
- 3 Kippeinrichtung, Heckaushebung
- 3a Schwimmstellung für Schalter 3
- 4 Neigungsverstellung Frontaushebung
- 4a Blindkappe
- 5 Hydraulikkupplung blau **(K)**
- 5a Schwimmstellung Hydraulikkupplung blau **(K)**
- 6 Hydraulikkupplung grün **(H)**
- 6a Schwimmstellung Hydraulikkupplung grün **(H)**
- 7 Differentialsperre
- 8 Fahrprogrammschalter
- 8a PowerKnopf
- 9 Fahrrichtungsschalter
- 9a Fahrrichtungsanzeige
- 10 Beleuchtung Bedienkonsole
- 11 Joystick auf, ab = Frontaushebung  
links, rechts = Hydraulikkupplung schwarz **(G)**
- 11a Schwimmstellung für Joystick links, rechts  
Hydraulikkupplung schwarz **(G)**, grün **(H)**
- 11b Kontrollleuchte für Schwimmstellung Frontaushebung (11c)
- 11c Schwimmstellung für Frontaushebung auf, ab
- 11d Umschalten Hydraulikkupplungen von schwarz auf grün (Taste 11d gedrückt halten)
- 12 Feineinstellrad für Geschwindigkeit (Stufe 3 und 4)
- 13 Hauptschalter Arbeitshydraulik
- 14 Mengensteuerung für Kippeinrichtung, Heckaushebung, Hydraulikkupplungen schwarz **(G)**,  
grün **(H)**, blau **(K)**
- 15 Schalter für Frontzapfwelle<sup>1)</sup>
- 16 Drehregler für den Entlastungsgrad der Geräteentlastung
- 17 Vorwahlschalter Schwimmstellung oder Geräteentlastung (Frontaushebung) | **PowerDrive: 16**
- 1, 1a\* Optionen Geräteverstellpumpe und Mengensteuerung

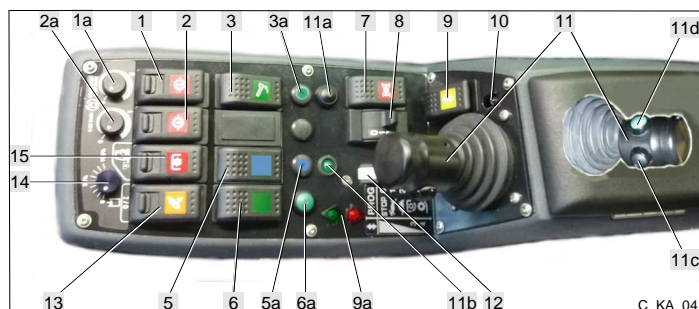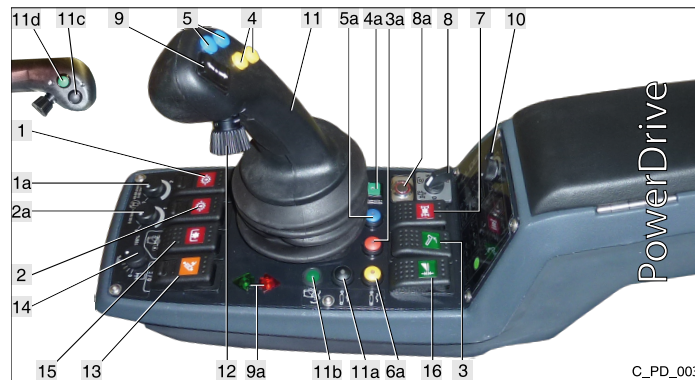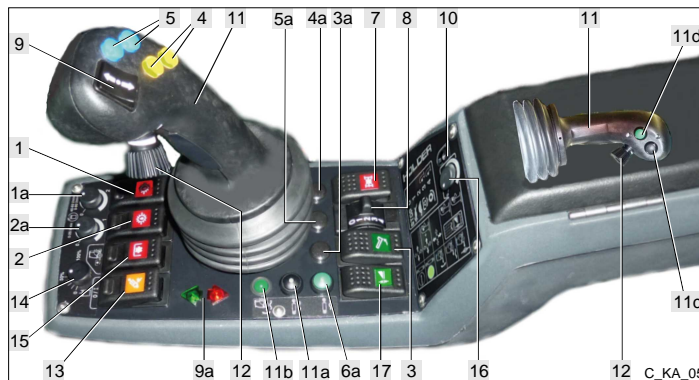



### Bedienelemente in der Bedienkonsole

- 1 Hebel für die Verstellung der Bedienkonsole
- 2 Schalter für einfach oder doppelwirkende Frontaushebung
- 3 Vorwahlschalter Schwimmstellungen der Frontaushebung
- Auto** Automatische Schwimmstellung der Neigungsverstellung
- 0** Neigungsverstellung starr
- I** Schwimmstellung Neigungsverstellung

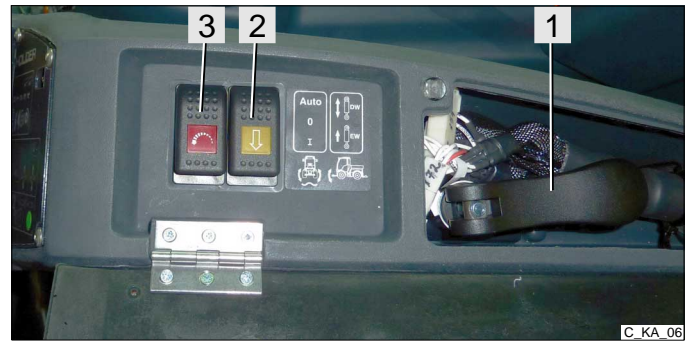


### Hydraulik Front- und Heckanschlüsse

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Antrieb Mengenteiler 1 ( <b>2+2a</b> )  | F | Gerätecodiersteckdose   |
| B | Rücklauf Mengenteiler 1 ( <b>2+2a</b> ) | G | Doppelwirkend schwarz ( <b>11 li.-re.</b> )                         |
| C | Antrieb Mengenteiler 2 ( <b>1+1a</b> )  | H | Doppelwirkend grün ( <b>6</b> ) ( <b>11d li.-re.</b> )              |
| D | Rücklauf Mengenteiler 2 ( <b>1+1a</b> ) | K | Doppelwirkend blau ( <b>5</b> )                                     |
| E | Hydraulikkupplung für Lecköl            | L | Umschalthehn für Kippeinrichtung oder Heckaushebung ( <b>3+3a</b> ) |

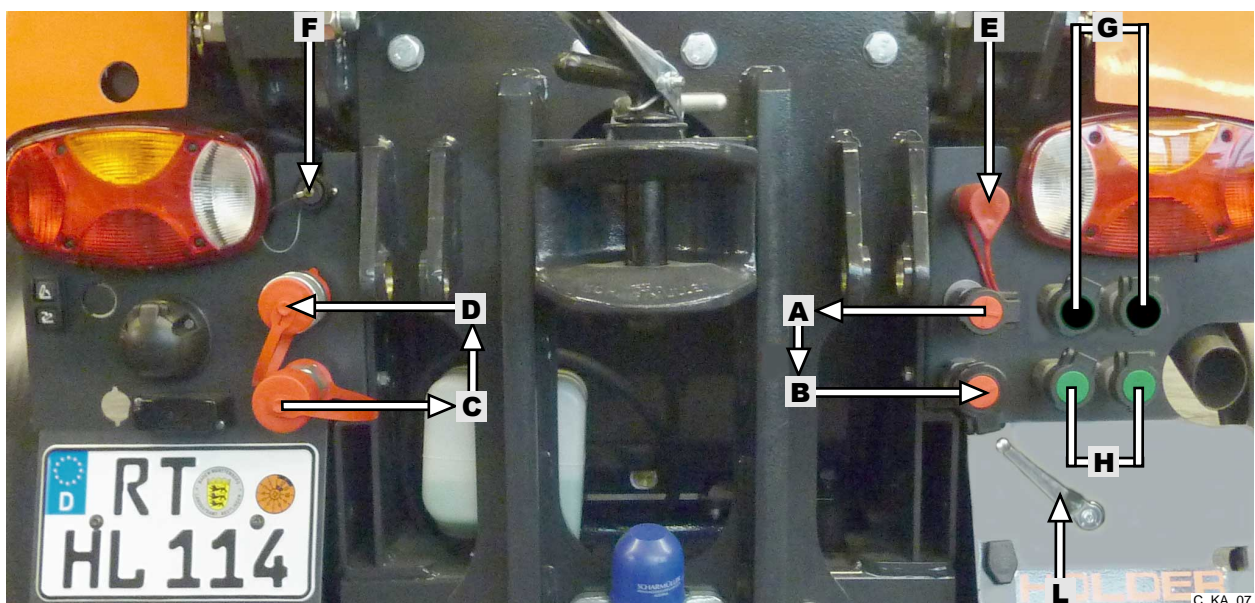
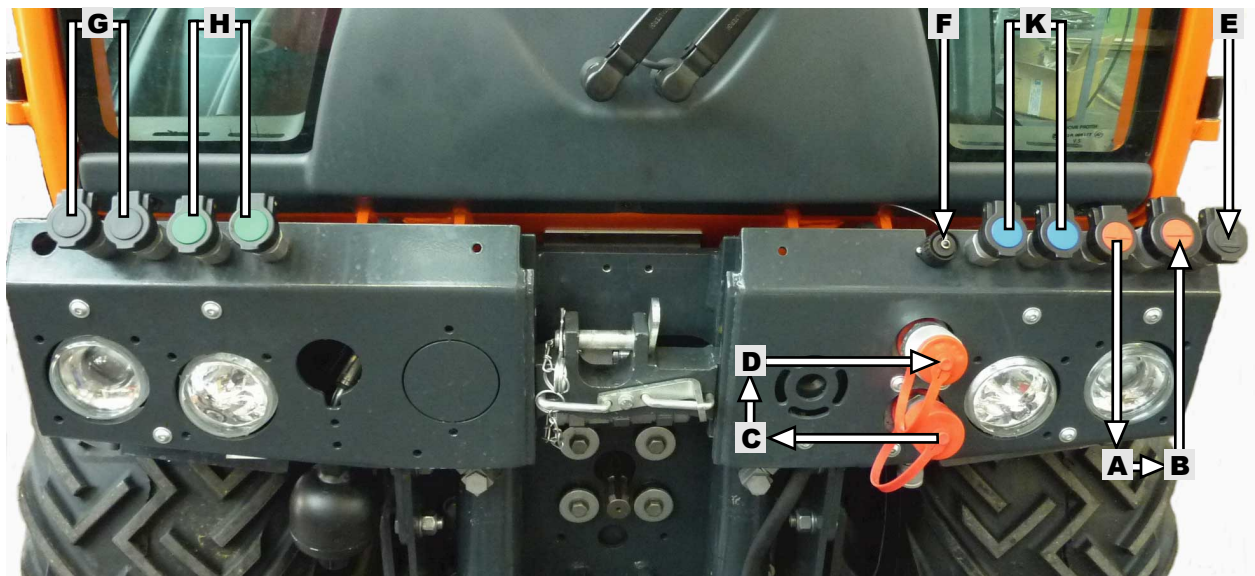


**Bedienelemente Konsole C 350, C 370, Holm C 250, C 270, B 250**

- 1 Drehschalter für Luftgebläse
- 2 Temperaturregler Heizung
- 3 Schalter Klimaanlage
- 4 Schalter Rundumleuchte
- 5 Schalter Arbeitsscheinwerfer vorn
- 6 Schalter Arbeitsscheinwerfer hinten
- 7 Schalter Spiegelheizung
- 8 Display für Geräteentlastung

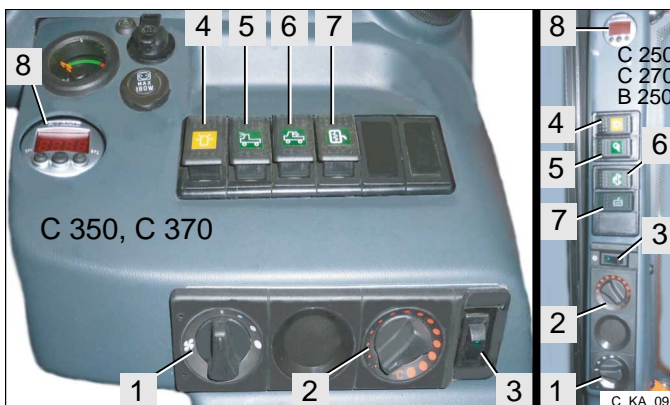**Außenbedienung, Kippeinrichtung, Kühlwasservorwärmung**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Frontaushebung                 | 3 Kühlwasservorwärmung               |
| 2 Heckaushebung, Kippeinrichtung | L Heckaushebung oder Kippeinrichtung |

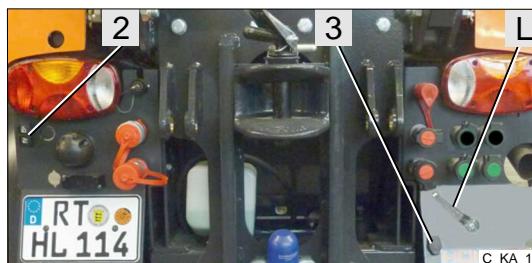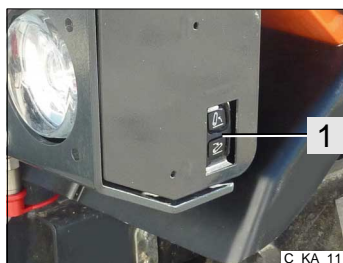**Maschine Starten, Abstellen****Starten**

1. Fahrrichtungsschalter (**9**) Seite 2 mittig stellen
2. Inchpedal (**15**) Seite 1 durchtreten
3. Zum Vorglühen Schlüssel von B auf C drehen
4. Zum Starten Schlüssel auf D drehen, Schlüssel loslassen

**Abstellen**

5. Schlüssel von C auf B drehen, Maschine stoppt
6. Elektrische Feststellbremse (**8** Seite 1) betätigen
7. Schlüssel von B auf A drehen, Schlüssel abziehen

**Zündschlüsselstellungen**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| A Neutralstellung | C Vorglühen        |
| B Zündung ein     | D Maschine startet |



- \* Sonderausstattung  
1) nur C-Reihe

**Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung C-Reihe | B 250 154298**