


Handbetätigung Ventilinsel CPA10-MP

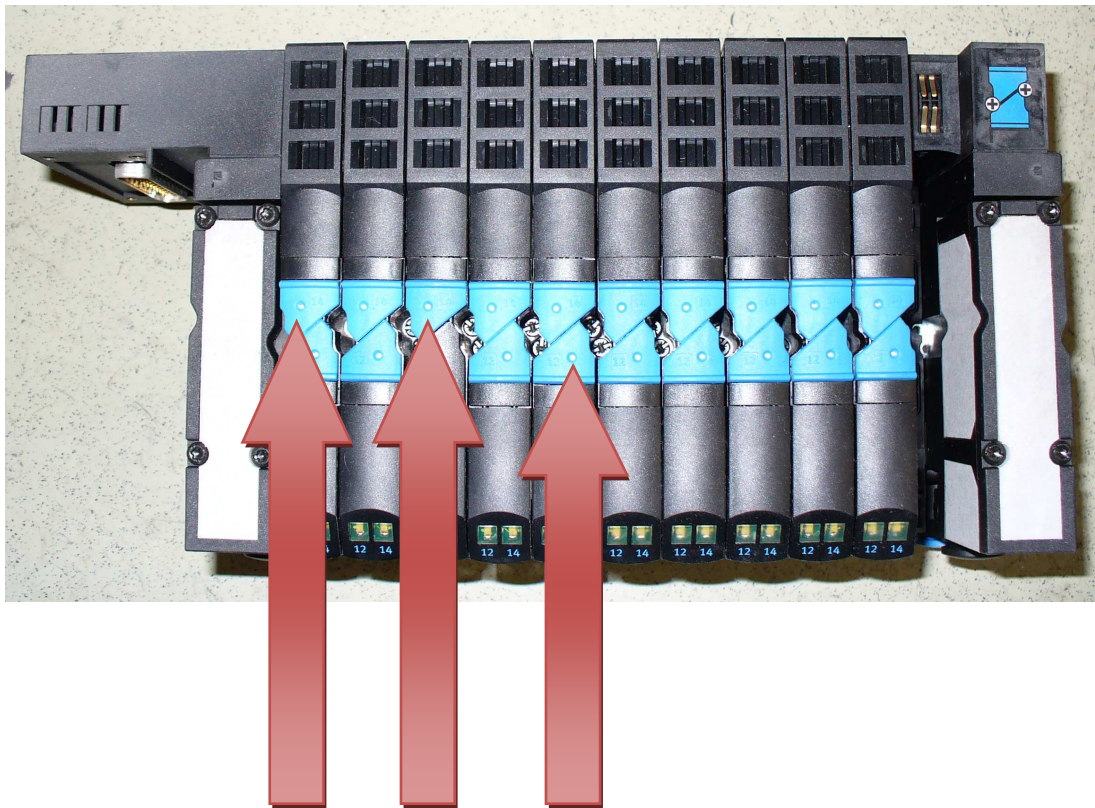

Handbetätigungen

Mit einem spitzen Gegenstand oder ähnlichem Werkzeug kann das jeweilige Ventil von Hand betätigt werden.

Die genaue Funktion des jeweiligen Ventiles, entnehmen Sie dem Pneumatikplan.

Achtung:

Die Handbetätigung darf nur betätigt werden, wenn sich das Lademagazin und Drehmaschine die Drehmaschine im Handbetrieb befindet.

Es ist darauf zu achten, dass gegebenenfalls das Ventil wieder zurück in die ursprüngliche Position gestellt werden muss.