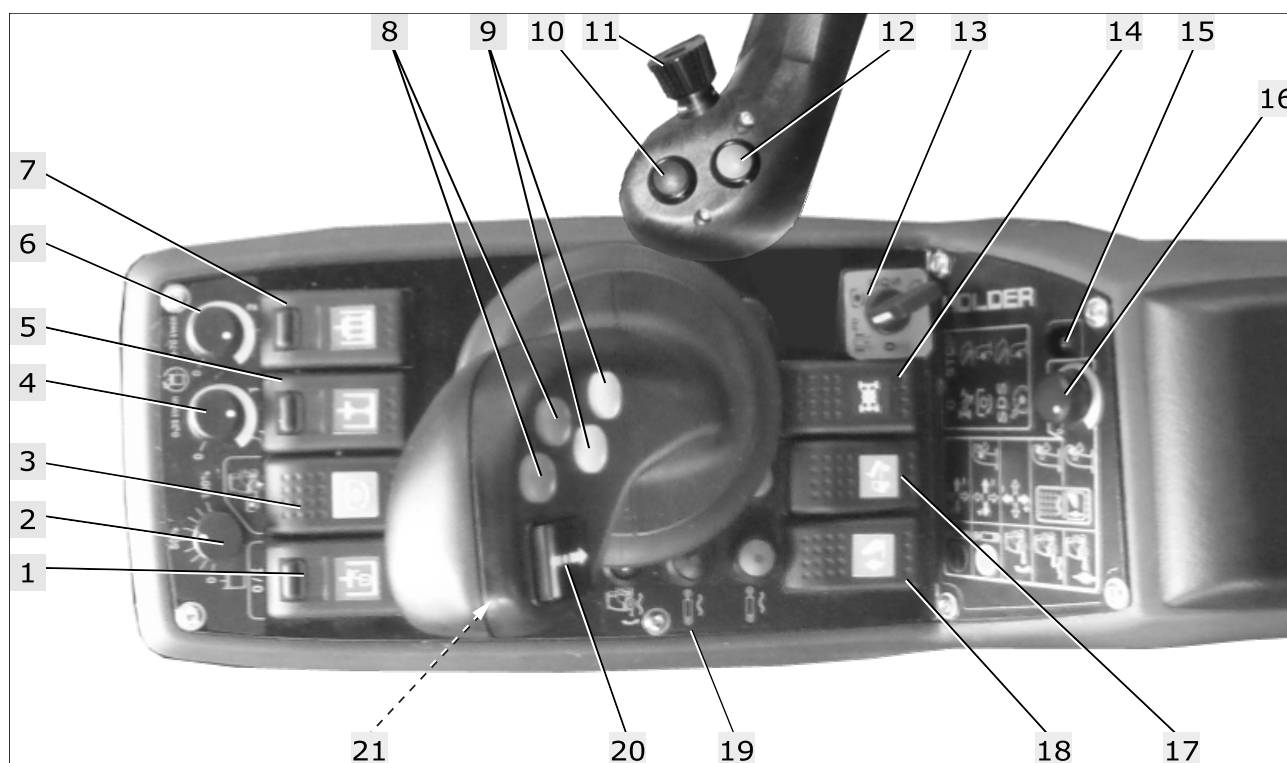


Bedienkonsole rechts

- 1 Hauptschalter Arbeitshydraulik
- 2 Mengenverstellung für Kippeinrichtung, Heckaushebung, Neigungsverstellung, Steckkupplungen blau
- 3 Schalter für Frontzapfwelle
- 4 Mengenverstellung Mengenteiler 1
- 5 Mengenteiler 1, 0 - 35 l/min
- 6 Mengenverstellung Geräteverstellpumpe
- 7 Geräteverstellpumpe 0 - 80 l/min
- 8 Hydraulikkupplung blau
- 9 Neigungsverstellung Frontaushebung
- 10 Schwimmstellung für Frontaushebung auf, ab
- 11 Feineinstellrad für km/h | mph (Stufe 3 & 4)
- 12 Umschalten Hydraulikkupplung von schwarz auf grün (Taste gedrückt halten)
- 13 Fahrprogrammschalter
- 14 Differentialsperre
- 15 Beleuchtung Bedienkonsole
- 16 Drehregler für den Entlastungsgrad der Geräteentlastung
- 17 Kippeinrichtung, Heckaushebung
- 18 Vorwahlschalter Schwimmstellung oder Geräteentlastung (Frontaushebung)
- 19 Kontrollleuchte Schwimmstellung Hydraulikkupplungen grün
- 20 Fahrtrichtungsschalter
- 21 Fahrtrichtungsanzeige

nicht sichtbar (verdeckt von Joystick-Manschette):


- Kontrollleuchte Schwimmstellung für Schalter 18
- Kontrollleuchte Schwimmstellung Hydraulikkupplung blau [K]

Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung C 55 SC

Kurzanleitung C 55 SC, Artikel-Nr. 170474-01


Ausgabedatum

08/2019

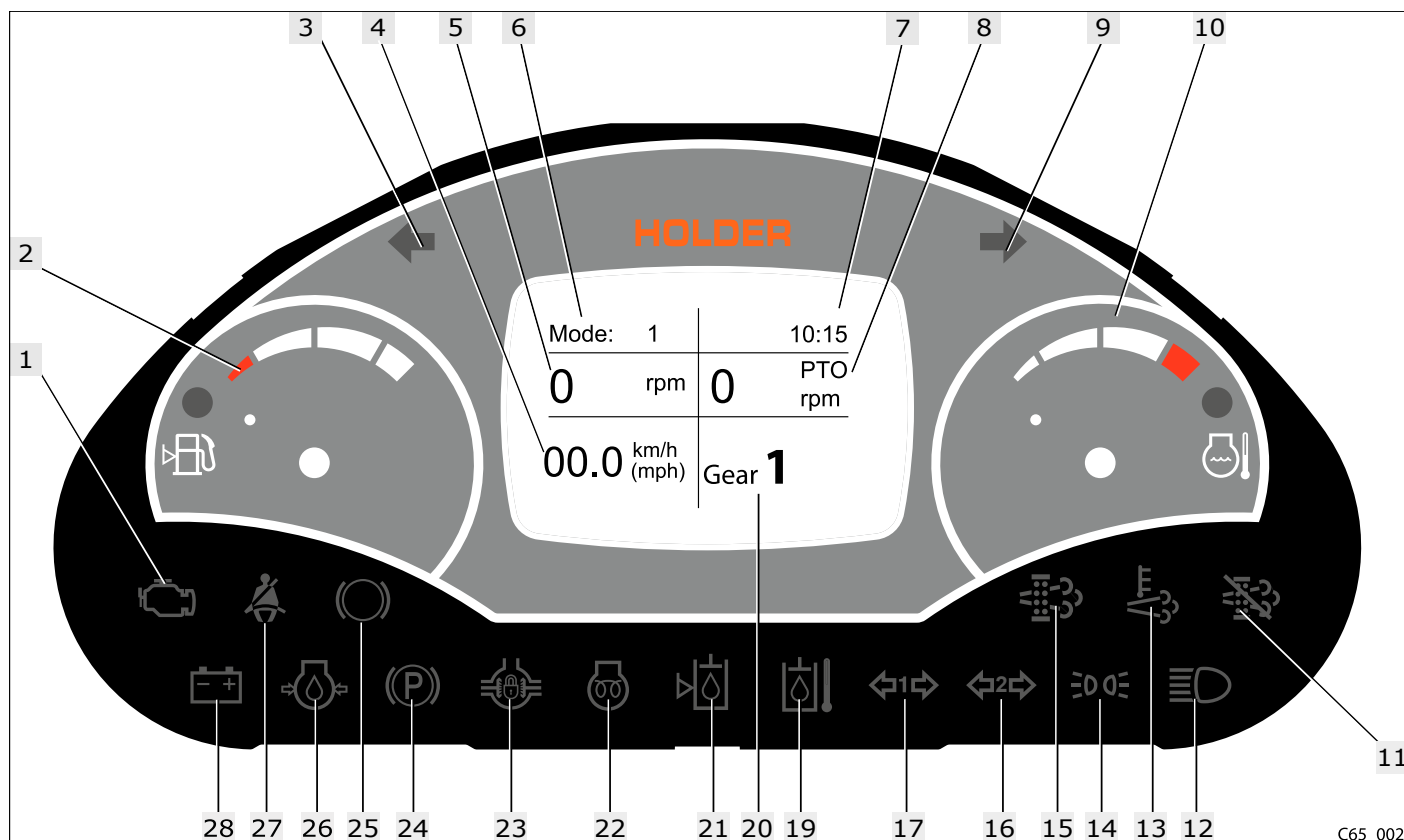Multifunktionsanzeige

- 1 Fehlerleuchte Motor (MIL)
- 2 Kraftstoffanzeige
- 3 Blinker links
- 4 Geschwindigkeit in km/h oder mph
- 5 Drehzahl Motor
- 6 Gewähltes Fahrprogramm
- 7 Uhrzeit
- 8 Drehzahl Zapfwelle
- 9 Blinker rechts
- 10 Kühlwassertemperatur
- 11 Regeneration unterbrochen
- 12 Fernlicht
- 13 Aktive Regeneration
- 14 Abblendlicht
- 15 Regeneration erforderlich
- 16 Blinker zweiter Anhänger
- 17 Blinker erster Anhänger
- 19 Hydrauliköltemperatur
- 20 Aktueller Gang
- 21 Hydraulikölstand
- 22 Vorglühen
- 23 Differentialsperre
- 24 Feststellbremse
- 25 Fehler Bremssystem
- 26 Öldruck Motor
- 27 Gurtschloss
- 28 Batterieladung

Bedienelemente rechter Holm

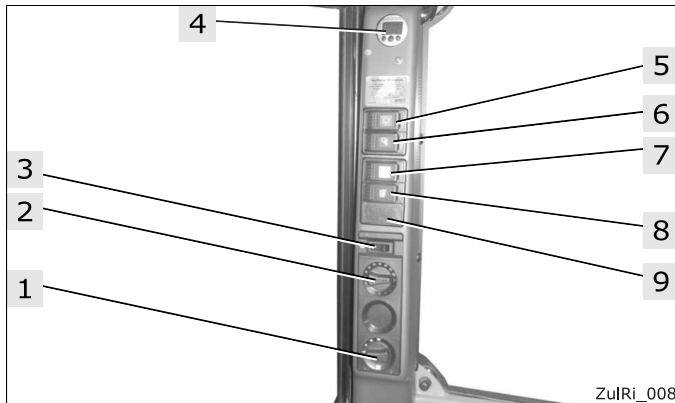

- 1 Drehschalter Luftgebläse
- 2 Temperaturregler Heizung
- 3 Klimaanlage
- 4 Display Geräteentlastung *
- 5 Rundumkennleuchte
- 6 Arbeitsscheinwerfer vorn *
- 7 Arbeitsscheinwerfer hinten *
- 8 Spiegelheizung
- 9 Vorwahlschalter* 1) 2)
- * Sonderausstattung

1)		Vorwahlschalter • 0 = Heben/Senken Kipppritsche • 1 = Heben/Senken Heckaushebung • 2 = Seitenverstellung Frontaushebung Die vorgewählte Funktion kann am Heck bedient werden, siehe "Kippeinrichtung*, Heckaushebung*", Seite 5. Die vorgewählte Funktion kann über Positionsnummer (17) bedient werden, siehe "Bedienkonsole rechts", Seite 1.
2)		Vorwahlschalter • 0 = Heben/Senken Kipppritsche • 1 = Heben/Senken Heckaushebung • 2 = Zusätzliches (viertes) doppelwirkendes Ventil vorn Die vorgewählte Funktion kann über Positionsnummer (17) bedient werden, siehe "Bedienkonsole rechts", Seite 1.

Maschine Starten, Abstellen**Starten**

1. Fahrtrichtungsschalter mittig stellen
2. Inchpedal durchtreten
3. Zum Vorglühen Schlüssel von B auf C drehen
4. Zum Starten Schlüssel auf D drehen, Schlüssel loslassen

Abstellen


5. Schlüssel von C auf B drehen, Maschine stoppt
6. Elektrische Feststellbremse betätigen
7. Schlüssel von B auf A drehen, Schlüssel abziehen

Zündschlüsselstellungen

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A Neutralstellung | C Vorglühen |
| B Zündung ein | D Maschine startet |

**Bedienelemente Fahrerplatz**

- 1 Hupe
 - 2 Blinker-, Fern- und Abblendlicht, Scheibenwischerhebel
 - 3 Lenkrad
 - 4 Multifunktionsanzeige
 - 5 Taste links & Taste rechts
 - 6 Luftauslassdüsen
 - 7 Zündschloss
 - 8 Motordrehzahl
 - 9 elektrische Feststellbremse
 - 10 Zweistufenlenkung*
 - 11 Warnblinkanlage
 - 12 Frontscheibenheizung*
 - 13 Umschalter Abblendlicht oben/unten
 - 14 Lichtschalter
 - 15 Neigungsverstellung Lenksäule
- * Sonderausstattung

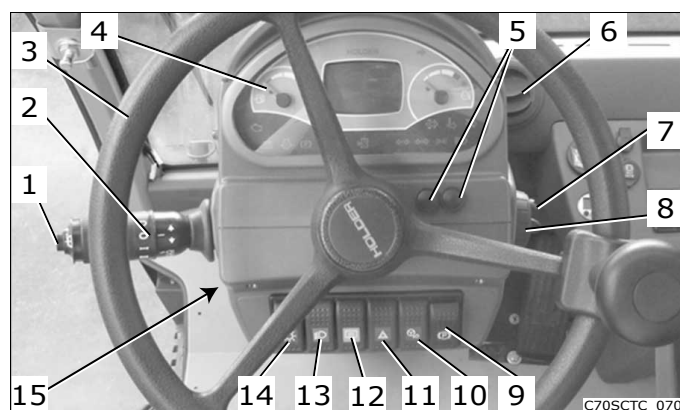

Kippeinrichtung*, Heckaushebung*



! WARNUNG



Nicht vorhersehbare Bewegungen von Anbaugeräten.

Verletzungen durch unvorhersehbare Bewegungen von Anbaugeräten können die Folge sein.

Umgebung des Fahrzeugs mit Anbaugeräten absichern. Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist speziell für Dritte nicht gestattet.

HINWEIS



Die Außenbedienung befindet sich seitlich am Fahrzeug!

Mit dem Taster (3) oder (1 Außenbedienung*) wird die Kippeinrichtung* oder die Heckaushebung* bedient. Beachten Sie die Position des Vorwahlschalters, siehe "Bedienelemente rechter Holm", Seite 3.

Heben, Senken

1. Zum Anheben der Kippeinrichtung oder Heckaushebung Taster (3) nach hinten drücken. Die Kippeinrichtung oder Heckaushebung wird angehoben, solange der Taster gedrückt wird.
2. Zum Absenken der Kippeinrichtung oder Heckaushebung Taster (3) nach vorn drücken. Die Frontaushebung wird abgesenkt, solange der Taster gedrückt wird.
3. Durch Loslassen der Taste wird die Bewegung angehalten.

Schwimmstellung bedienen

! WARNUNG




Anbaugerät/Kippeinrichtung kann bei Einschalten der Schwimmstellung schnell herabfallen.

Schwere Verletzungen und/oder Quetschungen können die Folge sein.

Nicht unter Anbaugeräten oder der Kippeinrichtung aufhalten, Dritte aus der Gefahrenzone verweisen.

1. Zum Einschalten Taste (3a) drücken. Leuchte in Taste leuchtet auf.
2. Deaktivieren der Schwimmstellung durch Betätigen der Taste (3). Leuchte in Taste (3a) erlischt.

* Sonderausstattung

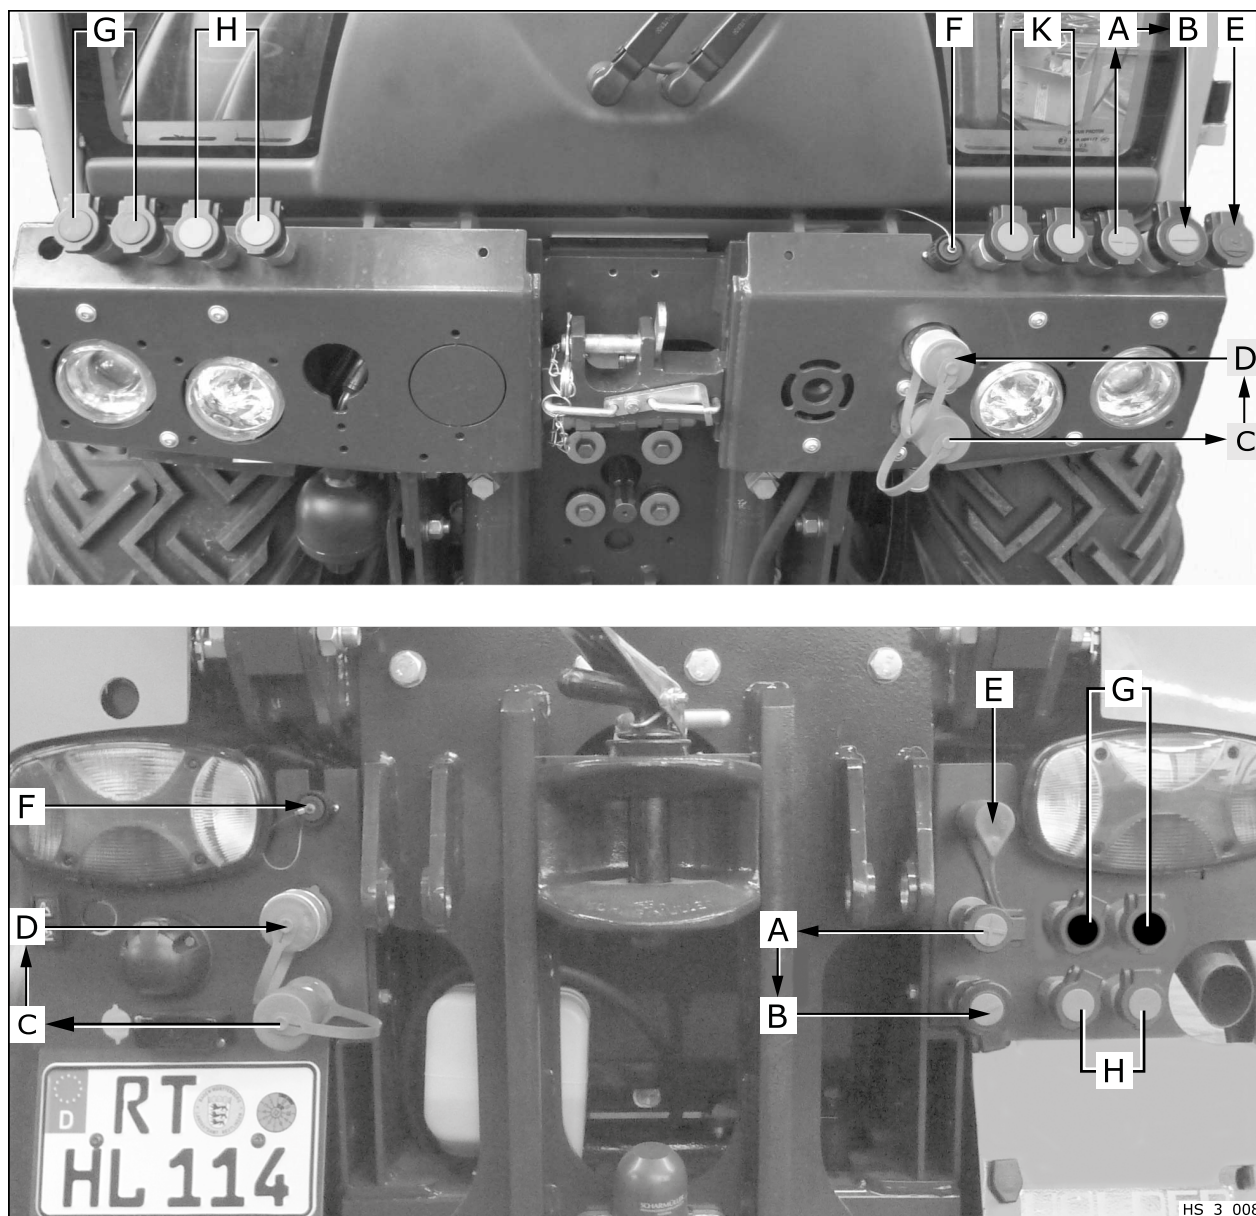Hydraulik Front- und Heckanschluss

- A Antrieb Mengenteiler 1
- B Rücklauf Mengenteiler 1
- C Antrieb Geräteverstellpumpe
- D Rücklauf Geräteverstellpumpe
- E Hydraulikkupplung für Lecköl
- F Gerätecodiersteckdose
- G Doppeltwirkend schwarz
- H Doppeltwirkend grün
- K Doppeltwirkend blau