

Transport und Aufstellung der Maschine

Transport


Die Maschine wird mit einem **Gabelstapler (mind. 12 t bei 1m Abstand)** angehoben und in die endgültige Position transportiert.



Vorsicht

Achten Sie bitte darauf, dass die Schaltschranktür geschlossen und verriegelt ist!

Um ein Verrutschen der Maschine während des Transports zu verhindern, wird zwischen Maschinenständer und Gabel ein Abstandshalter gelegt.

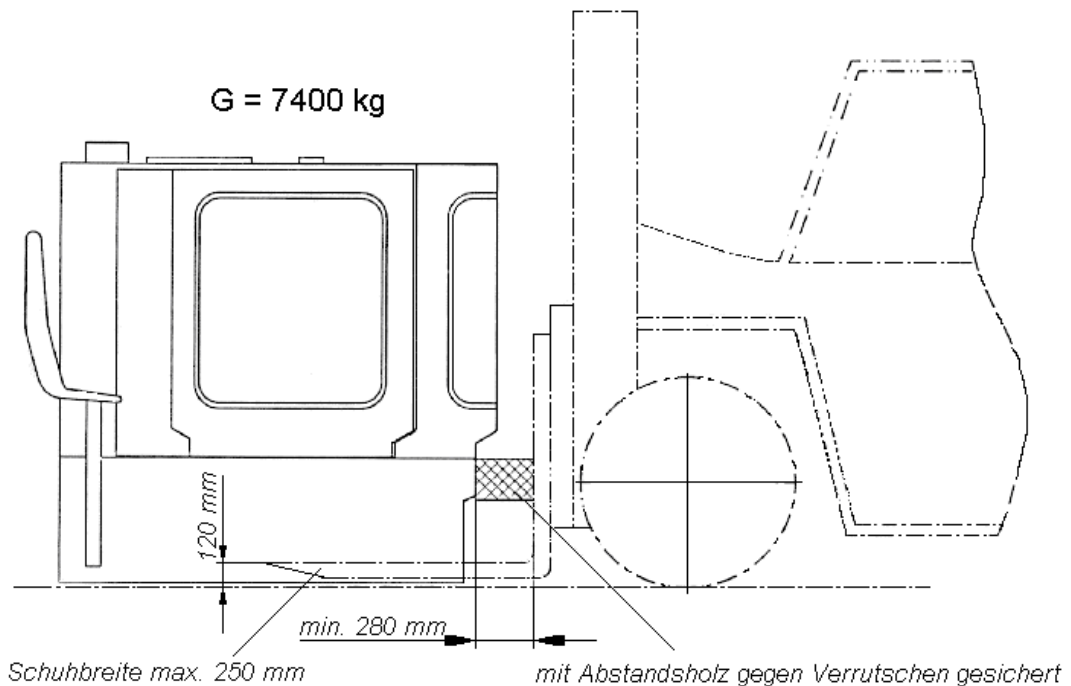

Warnung

Anheben oder Bewegen der Maschine **nur** mit Gabelstapler!

Transport nur von der rechten Seite! (siehe Skizze)

Aufstellung

- 1.**
Maschine gemäß Transportanweisung von der Palette abheben und auf den Aufstellplatz auf Nivellierschuhe setzen.
- 2.**
Maschine mit der Wasserwaage ausrichten.
- 3.**
Korrosionsschutz an den blanken Stellen mit Waschbenzin entfernen, danach alle blanken Stellen einölen.
- 4.**
Maschine elektrisch anschließen (Drehrichtung beachten!).
- 5.**
Kühlmittelanlage gemäß separat beigefügter Bedienungsanleitung füllen und elektrisch anschließen (Drehrichtung beachten!).
- 6.**
Schmierölstand in Zentralschmierung kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.
- 7.**
Pneumatik anschließen und Ölstand in der Wartungseinheit überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen.