

3 Anheben der Maschine




GEFAHR



- Nur qualifizierte Techniker mit entsprechender Genehmigung sind dazu autorisiert, die Maschine mit einem Kran, Gabelstapler oder Hebezeug zu heben. Diese Arbeiten dürfen niemals von unqualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Sich niemals unter eine angehobene Maschine stellen und auch keine Körperteile darunter halten.



WARNUNG

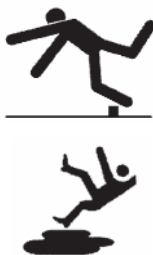

- Hinsichtlich des Umsetzens oder Aufstellens der Maschine setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Vertragshändler in Verbindung.
- Ausschließlich Hebezeuge mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.
- Die Maschinenteile, an denen die Drahtseile Kontakt haben, mit Holzkeilen oder Lappen schützen.
- Wenn mehrere Personen zusammenarbeiten, muss eine Person bestimmt werden, deren Anweisungen befolgt werden müssen.
 - Die verschiedenen Arbeitsschritte durch Geben von Zeichen untereinander absprechen.
 - Die Arbeitsschritte einzeln durchführen und dabei die Sicherheit im Auge behalten.
- Folgende Sicherheitsvorkehrungen sind am Aufstellort zu treffen:
 - Die unter dem Boden liegenden Fundamentschrauben müssen deutlich gekennzeichnet werden, damit niemand darüber stolpern kann und Maschine und Transportgeräte nicht beschädigt werden.
 - Gruben für Altöl, Späne und Leitungen müssen abgedeckt werden, damit niemand hineinfällt oder darüber stolpert.
 - Auf dem Boden und in den Durchgängen herumliegende Gegenstände entfernen und Öl und Wasser vom Boden aufwischen.




ACHTUNG

- Die Maschine langsam anheben und hierbei auf das Gleichgewicht der Maschine achten.
- Die Maschine keinen Vibrationen oder Stößen aussetzen.

Anheben der Maschine

MX-520

LIFTING THE MACHINE 機械の吊り上げ方法

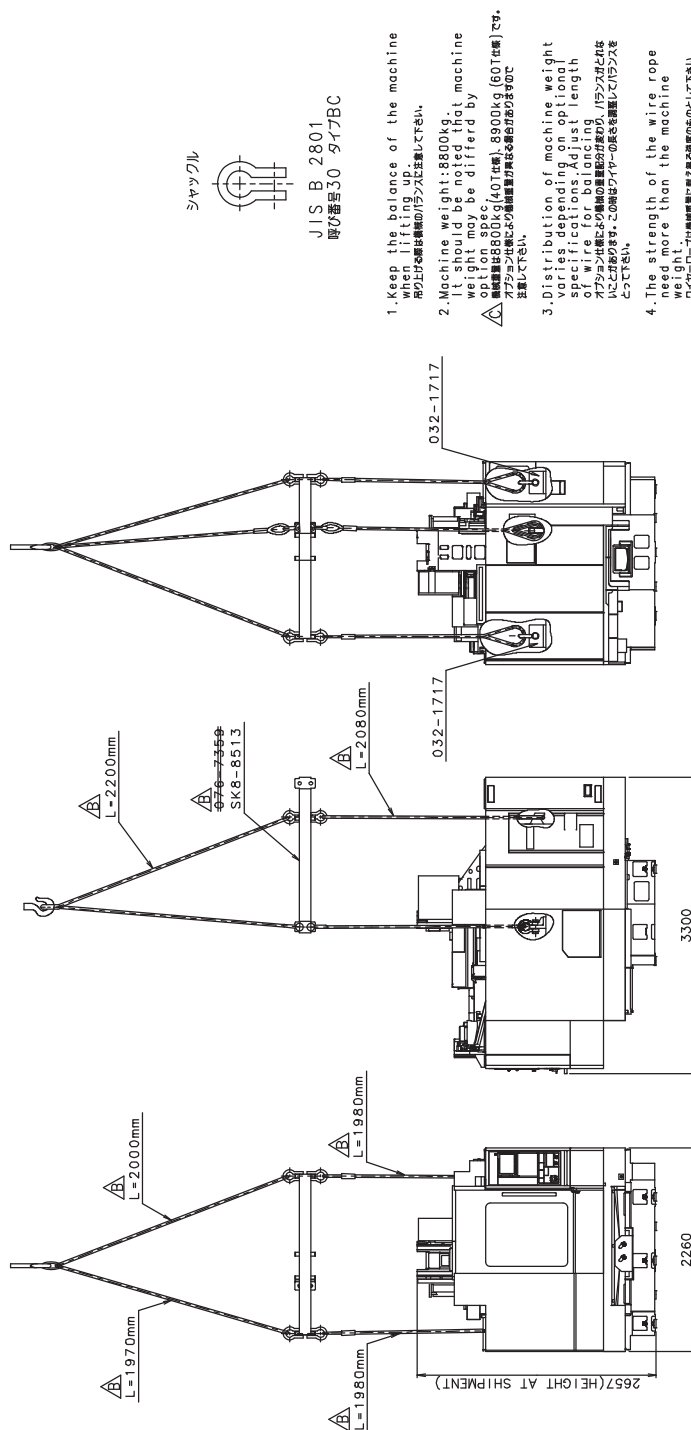

MC1-3809
M2-32773

Abb. 12