
Bau- und Fundamentmaße Technische Daten

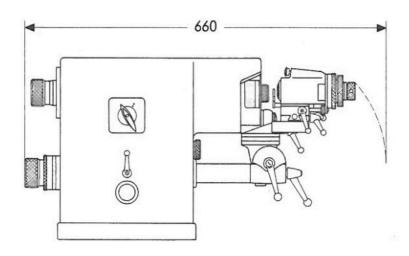

Bedienungsseite der SOE Maschine



Die Tischausführung der SOE Maschine kann auf Grund ihres Eigengewichtes ohne Anschrauben benutzt werden, jedoch ist auf eine ebene Tischfläche zu achten. Dabei ist es zweckmäßig, eine Gummiunterlage von ca. 5 mm Dicke zu benutzen.

Die Ständermaschine muß gut unterkeilt werden, um schädliche Schwingungen auszuschalten. Ein Untergießen der Grundfläche mit Anschrauben erhöht die Standfestigkeit.

