1.2. PLAN DIMENSIONNEL

DEX 300										
	3000000010032		3000000010132							
	Cote	Valeur	Cote	Valeur						
	A	5439	A	5439						
	B	3657	B	3660						
	C	2565	C	2565						
	D	4411	D	4411						
	E	2540	E	2540						
	F	2331	F	2331						
	G	1591	G	1591						
	H	791	H	791						

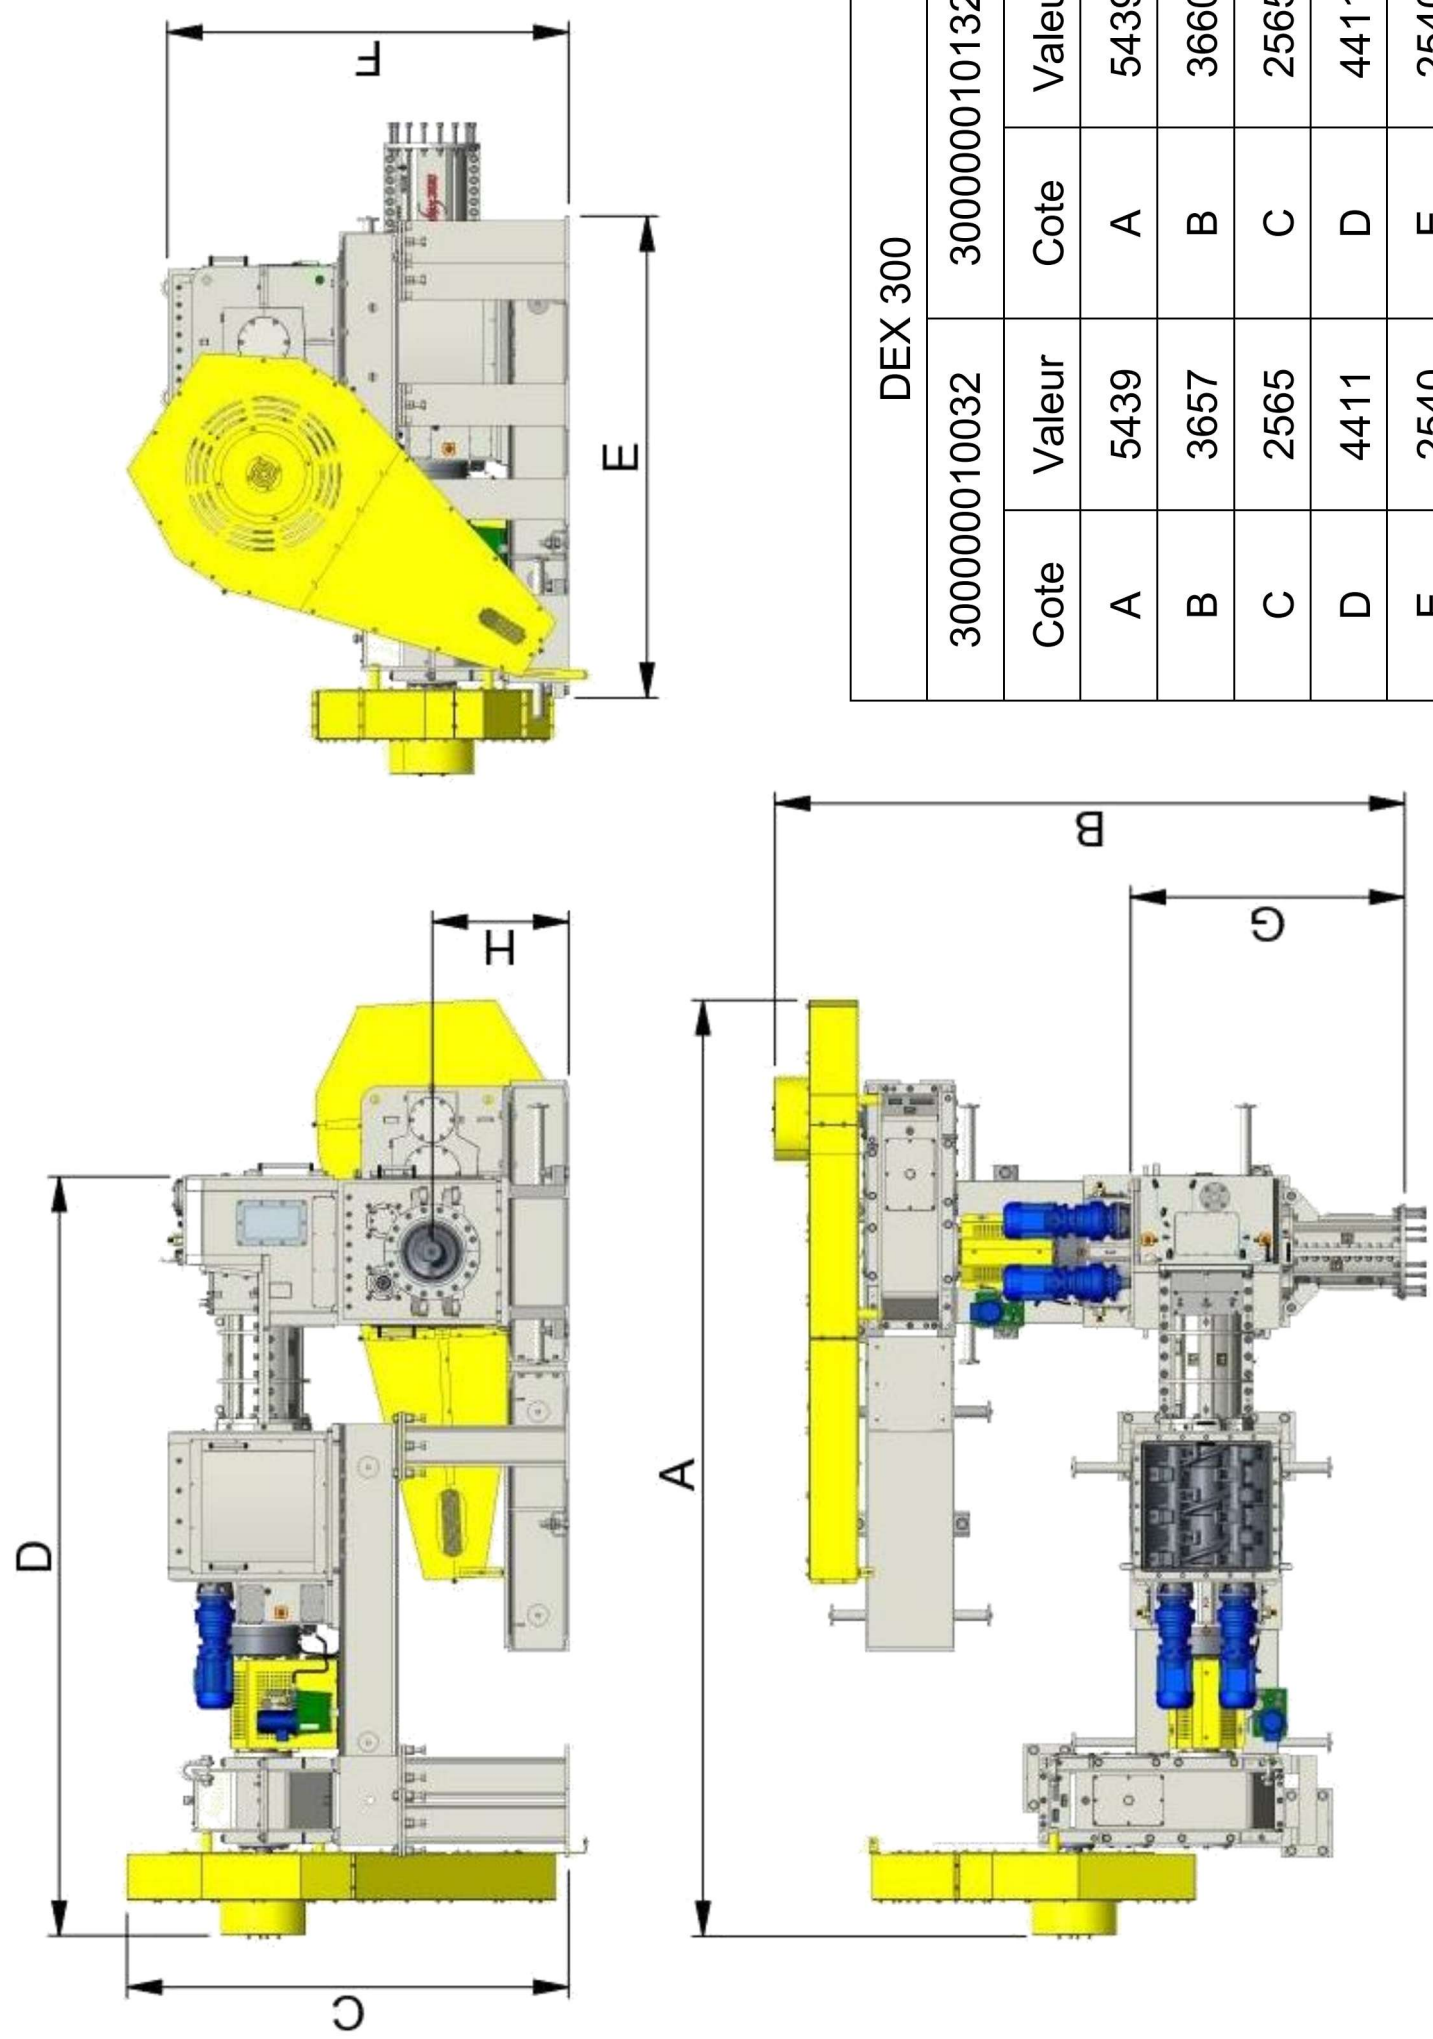


Fig. 2

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

2.1. TRANSPORT, STOCKAGE ET LOCALISATION



ATTENTION

Ces opérations sont DANGEREUSES et ne doivent être effectuées que par du PERSONNEL QUALIFIÉ et en suivant les recommandations détaillées ci-dessous.

Description

Pendant ces opérations, y compris le chargement et le déchargement, et avec la machine suspendue par un moyen de levage et de transport, il existe un RISQUE de détachement de l'élément de levage, avec le DANGER de chute de la machine qui en découle, et il n'est donc pas PERMIS de circuler sous celle-ci, et le personnel doit se placer à une distance suffisante pour ne pas être surpris par sa chute ou son balancement.

Lors du chargement de la machine sur le moyen de transport, celle-ci doit être convenablement répartie et fixée au moyen de cordes, d'élingues ou autres, afin de garantir son immobilité absolue. Les autres éléments de la machine, s'il y en a, qui sont séparés de la machine, doivent également être fixés de manière adéquate afin qu'ils ne puissent pas bouger.

Cette machine doit être stockée dans un endroit couvert et sec, à l'abri des intempéries et des agents atmosphériques. Il devra également être protégé des éventuels coups causés par les véhicules mobiles et sera recouvert de toile ou de plastique pour une plus grande protection.

Le chargement, le déchargement, la manutention et le stockage de la machine doivent être effectués au moyen des points de levage indiqués sur la machine par des flèches fluorescentes et de la manière indiquée sur la Fig. 3, en utilisant des élingues, des câbles ou similaires, suffisamment dimensionnés pour soulever les POIDS indiqués à chaque point, et la grue, ou équivalent, capable de soulever 20 000 kg sans difficulté.



ATTENTION

Les crochets, les boulons à œil ou tout autre dispositif de levage, placés en divers points de la machine, sont uniquement adaptés au levage de la partie (une fois démontée) qui les a incorporés et ne doivent JAMAIS être utilisés pour la manutention de la machine, car cela pourrait provoquer de graves accidents.

Au préalable, il aura été vérifié que les accès du point de déchargement au point de stockage, emplacement, etc., sont suffisamment larges et structurellement solides, pour supporter le poids de la machine et de l'élément qui la transporte.

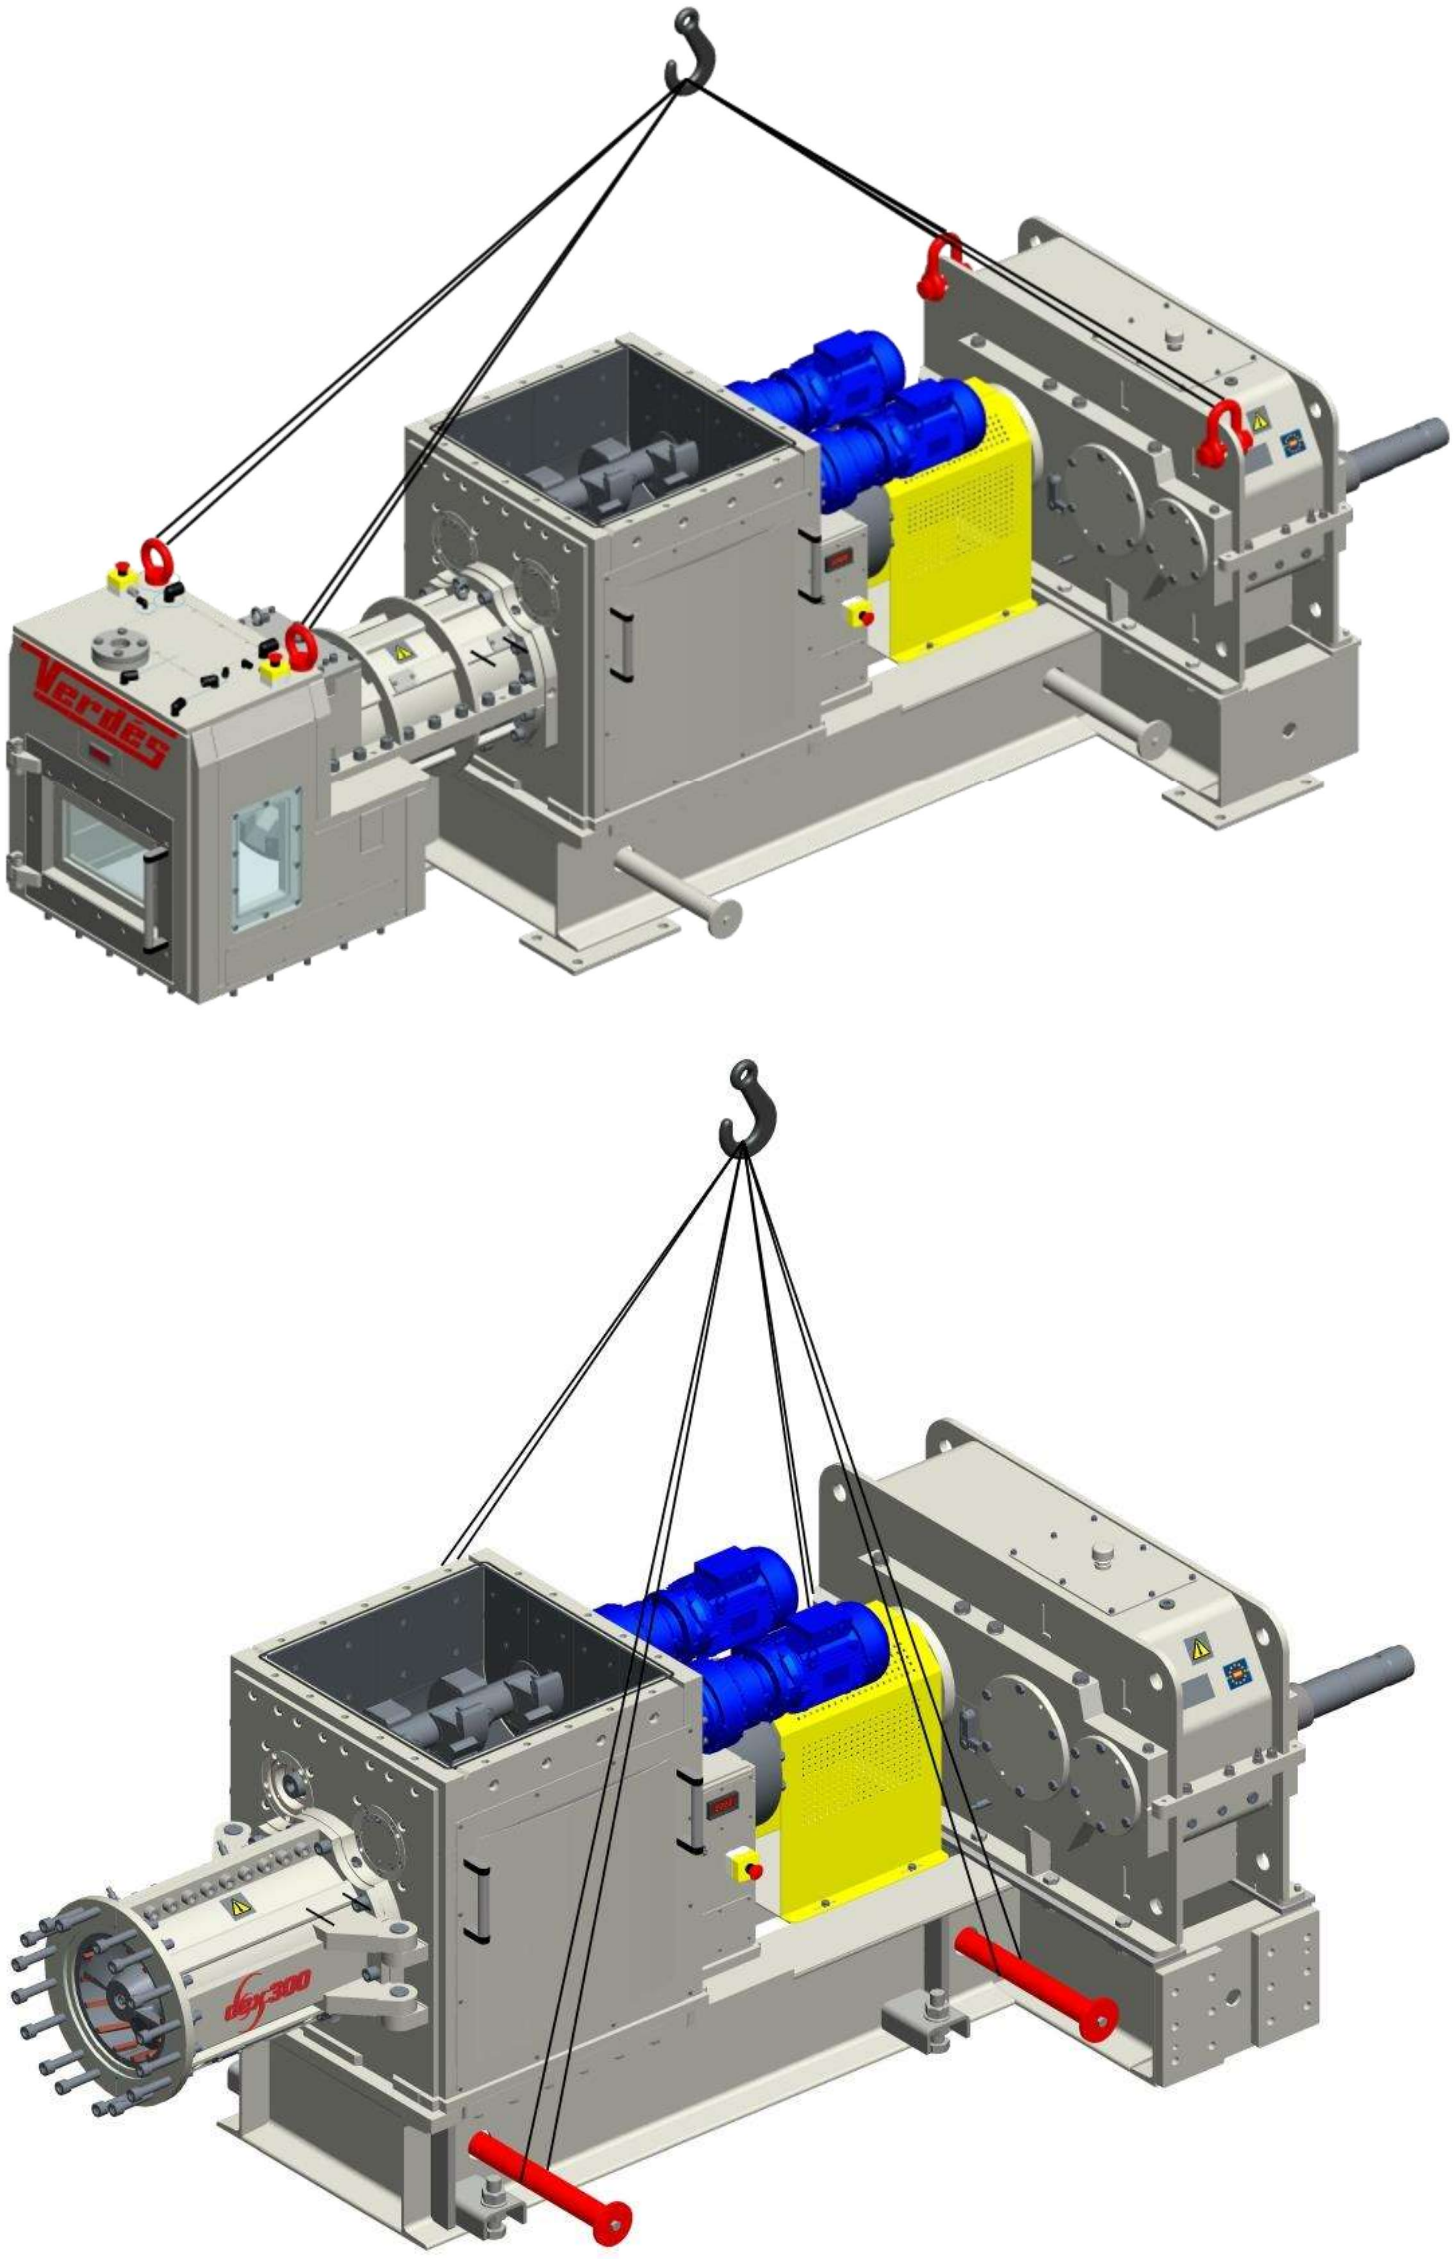


Fig. 3