
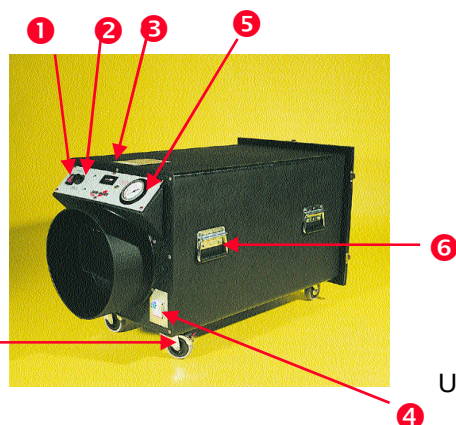


EXTRACTEUR D'AIR A FILTRATION ABSOLUE EOLE 2000

I. DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Vous pouvez être en possession de cet appareil en couleur gris ou en noir.

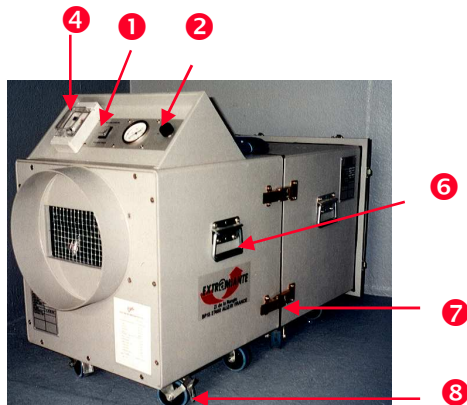

CARACTERISTIQUES :

Filtre éphémère EN 779 (G3) : 400 x 400 mm
 Préfiltre EN 779 : 2002 (G3 et G4) ①
 dimensions : 370 x 370 x 94 mm
 Filtre de travail EN 1822 (H13) : 380 x 380 x 292 mm ②
 Nombre de moteurs : 1
 Variateur sur moteur : oui
 Tension : 220 V
 Fréquence : 50 Hz
 Intensité nominale : 6 A
 Intensité de démarrage : 8 A
 Intensité de fonctionnement : 6 A
 Débit initial : 1600 m³/h
 Perte de charge initiale filtre de travail : 300 Pa
 Débit final : 600 m³/h
 Perte de charge finale (filtre de travail) : 725 Pa
 Essai DOP efficacité > 99.99%
 Longueur : 975 mm
 largeur : 498 mm
 Hauteur : 560 mm
 Diamètre gaine de sortie : 305 mm

Une prise femelle européenne IP4 pour le cordon d'alimentation de 10 ml est fourni.

- ① -Un bouton M/A
- ② -un régulateur de vitesse
- ③ -un compteur horaire
- ⑤ -un disjoncteur différentiel à haute sensibilité 30Ma
- ④ -un manomètre à aiguille indiquant :

la perte de charge :
 300-600 Pa : filtres : OK
 600-750 Pa : remplacement du filtre éphémère ou du préfiltre imminent
 >750 Pa : remplacer le filtre

- ⑥ -Poignées de transport
- ⑦ -Fermetures à levier
- ⑧ -roulettes à freins



① Préfiltre PerfectPleat HC



② ASTROCELL III

II. CONDITIONS D'UTILISATION

1. Utiliser à l'extérieur de la zone confinée.
2. Utiliser en milieu sec.
3. Manipuler avec précaution.
4. Ne pas utiliser sans filtre préalablement installé.
5. Effectuer des réparations uniquement avec du personnel qualifié
6. Eteindre l'appareil avant de l'ouvrir.
7. Pour le transporteur, utiliser les poignées.
8. N'utiliser les roulettes qu'en surface lisse sinon soulever l'appareil.
9. Ne pas tirer l'appareil en s'aidant des câbles électriques.

III. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Manipuler cet appareil avec précaution jusqu'au lieu d'utilisation.
 2. Retirer la plaque de protection de l'extracteur :
 3. Placer la machine de façon à ce que la partie filtration soit accolée à la zone de confinement.
 4. Fixer au polyane ces deux parties à l'aide d'adhésif pour assurer une parfaite étanchéité.
 5. Orienter les plis du préfiltre verticalement.
 6. Mettre en place le filtre éphémère qui tient par la seule force de l'aspiration.
 7. Mettre en marche l'extracteur.
 8. Ajuster le bouton de contrôle de la vitesse jusqu'à ce que la pression souhaitée dans l'enceinte soit atteinte.
- Le contrôle du niveau de dépression peut être réalisé par notre équipement ALARMIANTE.

IV. CHANGEMENT DES FILTRES

Cette opération peut se réaliser dans une structure de décontamination ou dans une zone confinée.

1. Arrêter l'extracteur (le débrancher par précaution).
2. Retirer le panneau extérieur (en cas d'adaptateur de gaine (4 ouvertures))
3. Pour changer le préfiltre, tirer l'adhésif PE (qui permet de maintenir le préfiltre sur son cadre).
4. Elever le préfiltre.
5. Retirer les vis placées sur le cadre du préfiltre.
6. Tirer le cadre du préfiltre.
7. Enlever le filtre absolu.
8. Mettre le préfiltre puis le filtre absolu usagés dans un sac à déchets réglementaire.
9. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide l'intérieur de l'extracteur ainsi que le cadre du préfiltre.
10. Remettre le filtre absolu neuf en place (ATTENTION : placer le joint côté moteur).
11. Poser le cadre.
12. Visser le cadre.
13. Mettre le préfiltre neuf en le fixant à l'aide d'un adhésif type PE.
14. Remonter le panneau extérieur (si nécessaire).

V. ENTRETIEN ET CONTRÔLES ANNUELS

Nous recommandons un contrôle annuel de ces équipements :

-Contrôle électrique

-Contrôle du débit

-Test d'étanchéité (test DOP)

Pour cette révision ou tout autre problème vous pouvez contacter notre centre de contrôle agréé, par l'intermédiaire de :

IMPORTANT : Bien que l'appareil dispose d'une protection générale, par différentiel haute sensibilité 30 mA, l'alimentation électrique devra également comporter en amont une protection différentiel haute sensibilité afin de protéger le câble d'alimentation (au plus : 30mA)



EXTRAMIANTE : 01.64.11.85.10