

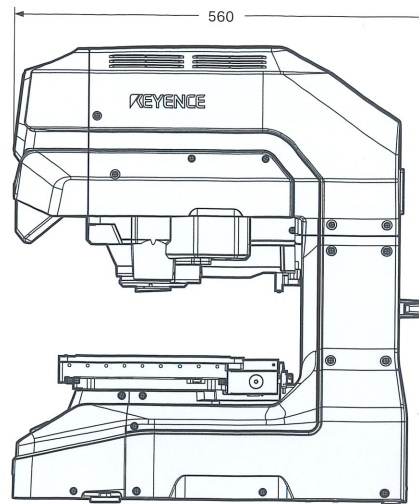
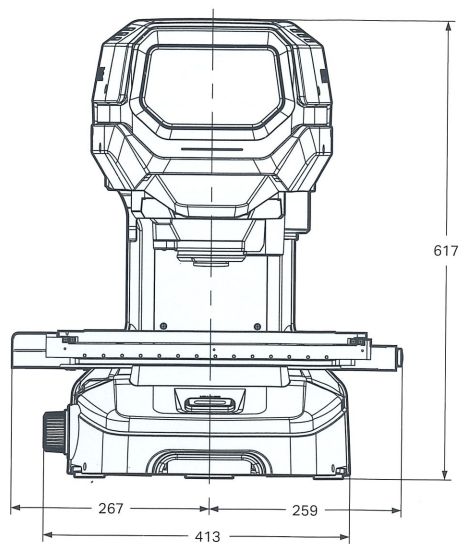




LM-X100L Messkopf

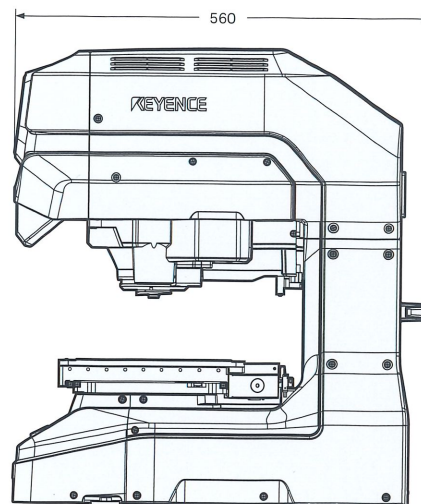

LM-X100TL / LM-X100T Messkopf

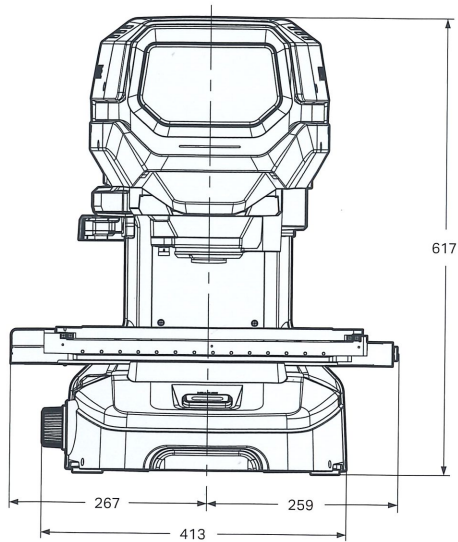

LM-1100 Messkopf

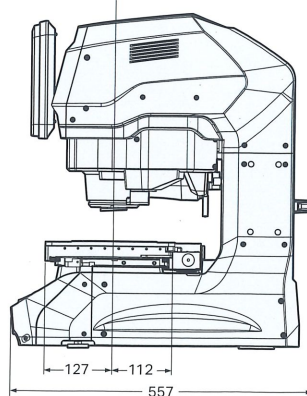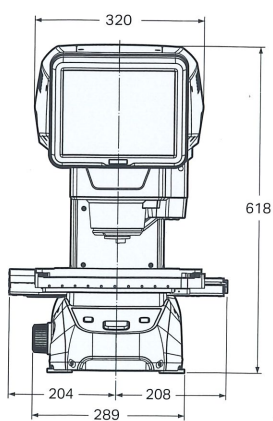

LM-1000 Steuergerät

