



Abdichtelement für belegte Kabelkanalzüge


2. Montage in Kabelkanalzügen

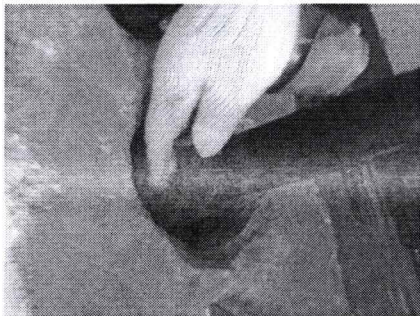

SCHRITT 1
VOR DER INSTALLATION KABELKANALZUG
REINIGEN.

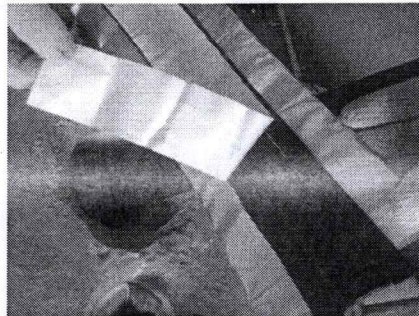

SCHRITT 2
ABDICHELEMENT(ADE) AUFKLAPPEN UND
SCHUTZPAPIER VOM BITUMENSTREIFEN
ENTFERNEN.

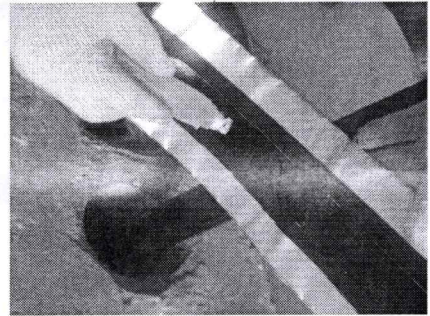


SCHRITT 3
ADE MIT GLEITMITTEL BESTREICHEN. DEN
BITUMENSTREIFEN VOLLSTÄNDIG BESTREICHEN.




SCHRITT 4
ADE UM DAS KABEL WICKELN. FÜLLSCHLAUCH
AUF DER AUSSENSEITE POSITIONIEREN.




SCHRITT 5 RICHTIG!
FÜR 2 KABEL, ADE UM BEIDE KABEL WICKELN!

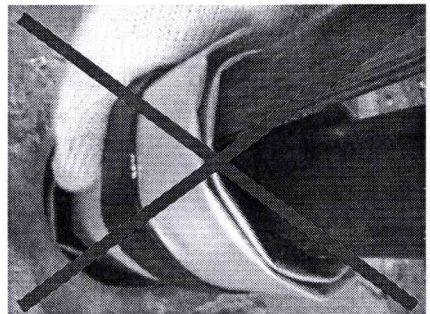

FALSCH!

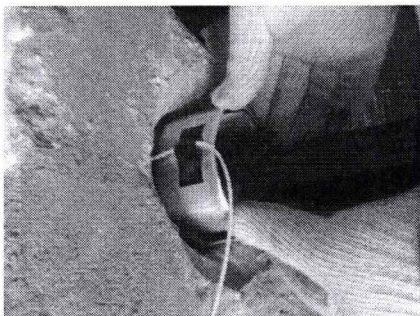

SCHRITT 6
KABEL UND ADE IN DEN KABELKANALZUG
EINSCHIEBEN. ADE UND FÜLLSCHLAUCH ZUM
BEFÜLLEN AUSRICHTEN.

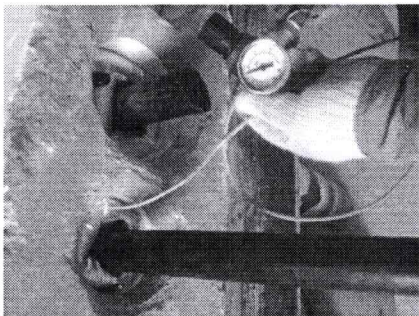

SCHRITT 7
FÜLLSCHLAUCH MIT DRUCKPATRONE VERBINDEN
UND ADE AUF SOLLDRUCK BEFÜLLEN.



SCHRITT 8
STABILEN DRUCK ABWARTEN UND FÜLLSCHLAUCH
ABZIEHEN.