

Räumdorne Nutenbreite 6 mm

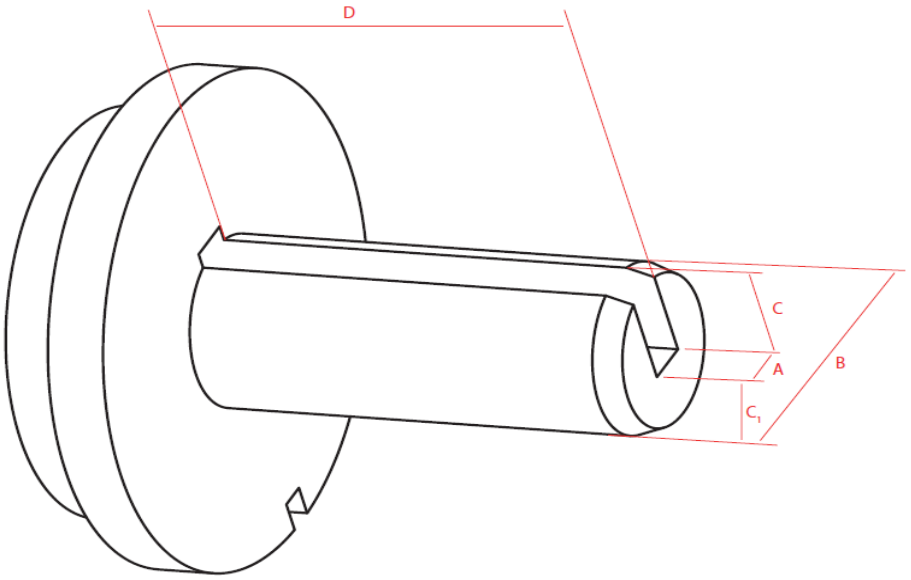

Nummer	Nutenbreite **A**	Durchmesser **B**	Dorn-Nutentiefe **C**	Hilfsmaß Werkzeughöhe **C_1**	Dornlänge **D**
DR06 - 09	6 mm	15 mm	7 mm	2,5 mm	100 mm
DR06 - 22	6 mm	16 mm	11 mm	4,5 mm	42 mm
DR06 - 10	6 mm	16 mm	13 mm	2,85 mm	93 mm
DR06 - 16	6 mm	17 mm	11,5 mm	5 mm	97 mm
DR06 - 11	6 mm	17 mm	12 mm	5 mm	101 mm
DR06 - 20	6 mm	18 mm	12 mm	5,85 mm	100 mm
DR06 - 02	6 mm	18 mm	12,8 mm	4,5 mm	100 mm
DR06 - 39	6 mm	18 mm	13,85 mm	6 mm	152 mm
DR06 - 18	6 mm	18,5 mm	12 mm	6,5 mm	100 mm
DR06 - 07	6 mm	19 mm	12 mm	6,5 mm	100 mm
DR06 - 17	6 mm	19 mm	12 mm	6 mm	77 mm
DR06 - 27	6 mm	19 mm	12,5 mm	6 mm	89 mm
DR06 - 21	6 mm	20 mm	12 mm	7 mm	177 mm
DR06 - 08	6 mm	20 mm	12 mm	6,85 mm	76 mm
DR06 - 03	6 mm	20 mm	12 mm	8 mm	100 mm
DR06 - 19	6 mm	20 mm	12,5 mm	7 mm	93 mm
DR06 - 42	6 mm	20 mm	12,85 mm	7 mm	91 mm
DR06 - 04	6 mm	20 mm	13 mm	6,5 mm	93 mm
DR06 - 01	6 mm	20 mm	13 mm	6 mm	100 mm
DR06 - 05	6 mm	20 mm	13 mm	6,5 mm	126 mm
DR06 - 40	6 mm	20 mm	13 mm	6,5 mm	151 mm

Räumdorne Nutenbreite 6 mm

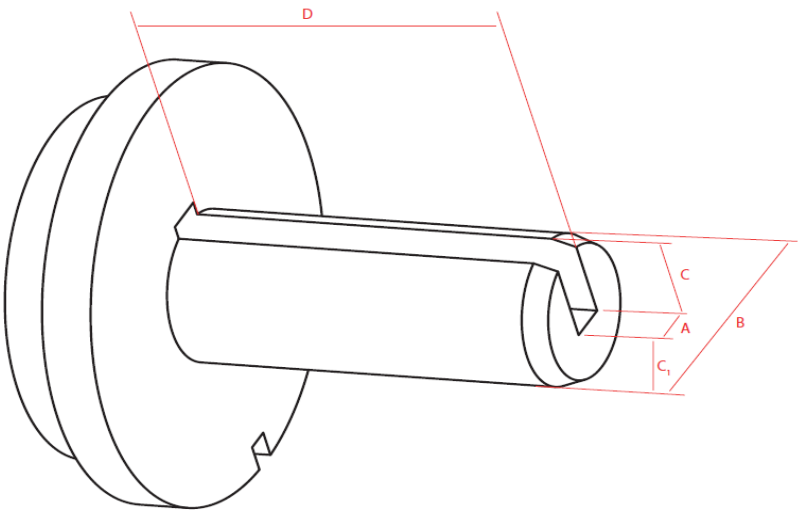

Nummer	Nutenbreite **A**	Durchmesser **B**	Dorn-Nutentiefe **C**	Hilfsmaß Werkzeughöhe **C_1**	Dornlänge **D**
DR06 - 13	6 mm	20 mm	13,5 mm	6 mm	74 mm
DR06 - 14	6 mm	20 mm	13,5 mm	6 mm	93 mm
DR06 - 06	6 mm	20 mm	15 mm	4,5 mm	100 mm
DR06 - 12	6 mm	22 mm	12 mm	10 mm	100 mm
DR06 - 15	6 mm	22 mm	12 mm	9,5 mm	100 mm
DR06 - 41	6 mm	22 mm	12,5 mm	9 mm	152 mm
DR06 - 29	6 mm	24 mm	12 mm	11,5 mm	93,5 mm
DR06 - 38	6 mm	25 mm	12 mm	12,85 mm	101 mm
DR06 - 32	6 mm	28 mm	13 mm	14,85 mm	73,5 mm
DR06 - 36	6 mm	28 mm	13 mm	14 mm	109 mm
DR06 - 37	6 mm	35 mm	13 mm	22 mm	93 mm
DR06 - 28	6 mm	35 mm	13,5 mm	22 mm	79 mm
DR06 - 35	6 mm	38 mm	12 mm	26 mm	150 mm
DR06 - 31	6,5 mm	38 mm	13 mm	25 mm	79 mm
DR06 - 23	6 mm	40 mm	12,85 mm	27 mm	100 mm
DR06 - 24	6 mm	45 mm	13 mm	31,5 mm	93,5 mm
DR06 - 25	6 mm	49 mm	13,5 mm	35,5 mm	93 mm
DR06 - 26	6 mm	50 mm	13,5 mm	36,5 mm	103 mm
DR06 - 33	6 mm	51 mm	12,5 mm	38,5 mm	80 mm
DR06 - 30	6 mm	60 mm	13,5 mm	46,5 mm	94 mm
DR06 - 34	6 mm	85 mm	12,85 mm	72,85 mm	144 mm